

Information

Fertigstellungspflege nach der Frühjahrsinstandsetzung

Der Tennisplatz ist nach der professionellen Frühjahrsinstandsetzung einer Fachfirma in einem trittfest angewalzten Zustand. Der Platz kann und darf in diesem Zustand in keinem Fall bespielt werden. Um eine optimale Ablagerung der Ziegelmehldecke zu erreichen, müssen die Plätze in den nachfolgenden Wochen in mehreren Pflegegängen bearbeitet werden.

Auf jeden Pflegegang folgen 2 bis 3 Tagen Pause. Bei geplanten 5 Pflegegängen ergibt sich somit eine Dauer von ca. 2 Wochen, bevor der Spielbetrieb starten kann.

Der Ablauf der Pflegegänge ist hier beschrieben. Wenn der Ablauf so eingehalten wird, werden wir zum Start der Saison gute Plätze haben.

Detaillierte Hinweise, wie die einzelnen Pflegegängen durchgeführt werden, findest du auf Seite 5.

1. Pflegegang

Hinweis: Die Arbeitsvorgänge Wässern, Walzen und Abziehen sollten immer **unmittelbar hintereinander** durchgeführt werden (**Details hierzu auf Seite 5**).

Platz 5	Platz 4	Platz 3	Platz 2	Platz 1
<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen	<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen	<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen	<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen	<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:

Nach dem Pflegegang die Plätze 2 bis 3 Tage ruhen lassen und auch nicht wässern und nicht walzen, damit die Ziegelmehldecke abtrocknen und abbinden kann.

Information

2. Pflegegang

Hinweis: Die Arbeitsvorgänge Wässern, Walzen und Abziehen sollten immer **unmittelbar hintereinander** durchgeführt werden (**Details hierzu auf Seite 5**).

Platz 5	Platz 4	Platz 3	Platz 2	Platz 1
<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen	<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen	<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen	<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen	<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:

Nach dem Pflegegang die Plätze **2 bis 3 Tage** ruhen lassen und auch **nicht wässern** und **nicht walzen**, damit die Ziegelmehldecke abtrocknen und abbinden kann.

3. Pflegegang

Hinweis: Die Arbeitsvorgänge Wässern, Walzen und Abziehen sollten immer **unmittelbar hintereinander** durchgeführt werden (**Details hierzu auf Seite 5**).

Platz 5	Platz 4	Platz 3	Platz 2	Platz 1
<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen	<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen	<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen	<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen	<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:

Nach dem Pflegegang die Plätze **2 bis 3 Tage** ruhen lassen und auch **nicht wässern** und **nicht walzen**, damit die Ziegelmehldecke abtrocknen und abbinden kann.

Information

4. Pflegegang

Hinweis: Die Arbeitsvorgänge Wässern, Walzen und Abziehen sollten immer **unmittelbar hintereinander** durchgeführt werden (**Details hierzu auf Seite 5**).

Platz 5	Platz 4	Platz 3	Platz 2	Platz 1
<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen	<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen	<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen	<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen	<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:

Nach dem Pflegegang die Plätze **2 bis 3 Tage** ruhen lassen und auch **nicht wässern** und **nicht walzen**, damit die Ziegelmehldecke abtrocknen und abbinden kann.

5. Pflegegang

Hinweis: Die Arbeitsvorgänge Wässern, Walzen und Abziehen sollten immer **unmittelbar hintereinander** durchgeführt werden (**Details hierzu auf Seite 5**).

Platz 5	Platz 4	Platz 3	Platz 2	Platz 1
<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen	<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen	<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen	<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen	<input type="checkbox"/> Abziehen <input type="checkbox"/> Wässern <input type="checkbox"/> Walzen <input type="checkbox"/> Abziehen
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:

Nach dem Pflegegang die Plätze **2 bis 3 Tage** ruhen lassen und auch **nicht wässern** und **nicht walzen**, damit die Ziegelmehldecke abtrocknen und abbinden kann.

Information

6. Pflegegang - Linienpflege (erst mit Spielbeginn)

Die Tennislinien verbinden sich automatisch mit dem abge bundenen Ziegelmehl-Deckschicht. Im Laufe der Fertigstellungspflege sollten die Linien aber zusätzlich mit Ziegelmehl (ca. 1 Karre je Platz) nachgestreut werden, da es anfangs bei der ausgiebigen Bewässerung zu leichten Auswaschungen kommen kann.

Dazu das Ziegelmehl mit einer Schaufel auf die Linien streuen und dann schlangenförmig mit einem Schleppnetz über die Linien verteilen. Dann mit der Handdusche gut einschlämmen (Pfützenbildung).

Wichtig: Linien, die schon während der ersten 5 Pflegegänge regelmäßig abgefegt werden, können sie sich schneller lösen. Daher die Linien bitte erst mit der Freigabe der Plätze zum Spielbeginn abfegen.

7. Pflegegang - Grobkorn entfernen (ca. 4 - 6 Wochen nach Spielbeginn)

Mit laufendem Spielbetrieb und dem Nutzen der Sprenger, wandert materialbedingt grobes Korn aus dem neuen Ziegelmehl an die Oberfläche. Es verhindert, dass sich das Ziegelmehl weiterhin gut verbinden kann. Der Platz würde dann mit der Zeit immer weicher und auch nicht mehr fest werden.

Zum Entfernen des Grobkorns wird es mit dem Scharierholz vorsichtig an der Oberfläche des Platzes zusammengeschoben und dann mit Schaufel und Schubkarre entsorgen.

Grundlinien auffüllen - Bei Bedarf zwischen einem der Pflegegänge oder später im Laufe des Spielbetriebs

Im Grundlinienbereich ist es meist so, dass dort das aufgefüllte Material stärker absackt. Bei Bedarf sollte hier ca. 1 Karre Ziegelmehl je Grundlinie nachgestreut werden.

Dazu das Ziegelmehl in dem Grundlinienbereich aufstreuen, mit der Handdusche stark wässern (Pfützenbildung) und dann mit dem Abziehhobel oder einem Scharierholz einschlämmen.

Danach anziehen und gut durchtrocknen lassen. Walzen ist nicht mehr notwendig, schadet sogar.

Benötigter Sand für die Pflegegänge und „Nachsorge“

Eine Karre Ziegelmehl je Grundlinie zu nachstreuen - insgesamt **10 Karren**

Eine Karre Ziegelmehl je Platz zum nachstreuen der Linien - insgesamt **5 Karren**

Information

Details zu den Pflegegängen


Die folgenden Arbeitsvorgänge Wässern-Walzen-Abziehen, müssen immer **unmittelbar hintereinander** durchgeführt werden.

Abziehen

Die Flächen circa 20 min. mit einem Schleppnetz abziehen:

1. Platz längst der Länge nach abziehen.
2. Platz quer abziehen
3. Jede Platzhälfte im Kreis abziehen

Hierzu an einer äußeren Ecke des Platzes anfangen und dann kreisförmig nach innen vorarbeiten.

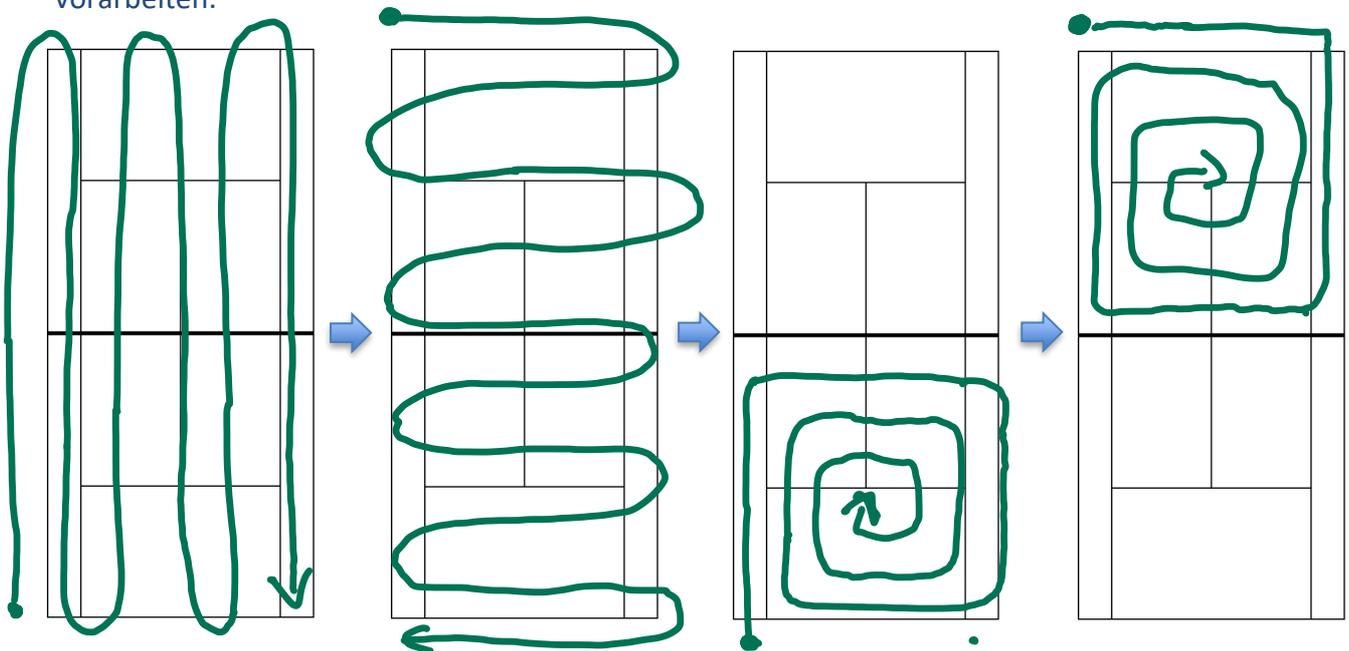

Wässern

Für die Setzung und Abbindung der Ziegelmehldecke ist es sehr wichtig, dass vor dem Walzen die Ziegelmehldecke **intensiv mit einer Handdusche gewässert** wird. Dazu mit der Handdusche so lange wässern, bis der Platz **sehr gut durchfeuchtet** ist (bis zum Wasserstau: erkennbar an der **Pfützenbildung**). Auch bei leichten Niederschlägen muss der Platz zusätzlich gewässert werden, damit er richtig einschlämmt.

Beim Wässern bitte keinen direkten Wasserstrahl auf die Ziegelmehldecke halten. Auch das Wässern mit den eingebauten Sprengern bringt keinen Erfolg und schadet in dieser Phase den Plätzen eher, da sie den Platz nicht gleichmäßig genug einschlämmt. Von daher bitte den Handsprenger nutzen.

Information

Walzen


Nach **Versickerung des Oberflächenwassers** den Platz sofort mit der Motorwalze walzen. **Linien immer nur der Länge nach walzen.** Hierbei **rückwärts** (oder Hinterrad hoch) und **langsam** die Linien entlangfahren. Folgende Reihenfolge bietet sich beim Walzen an:

- O Grundlinie auf Seite 1 der Länge nach walzen.
- O Bereich hinter der Grundlinie bis zum Zaun (quer walzen),
- O Außerhalb des Feldes auf Seite 2 fahren, dabei Kehre über die T-Linien.
- O Grundlinie auf Seite 2 der Länge nach walzen.
- O Bereich hinter der Grundlinie bis zum Zaun (quer walzen).

Dann den ganzen Platz in Längsrichtung walzen.

Um ein Verschieben der Linien zu vermeiden, niemals auf den Linien drehen.

Bitte auch niemals eine trockene Ziegelmehldecken walzen, da sich sonst die Platzdecke verschieben kann.

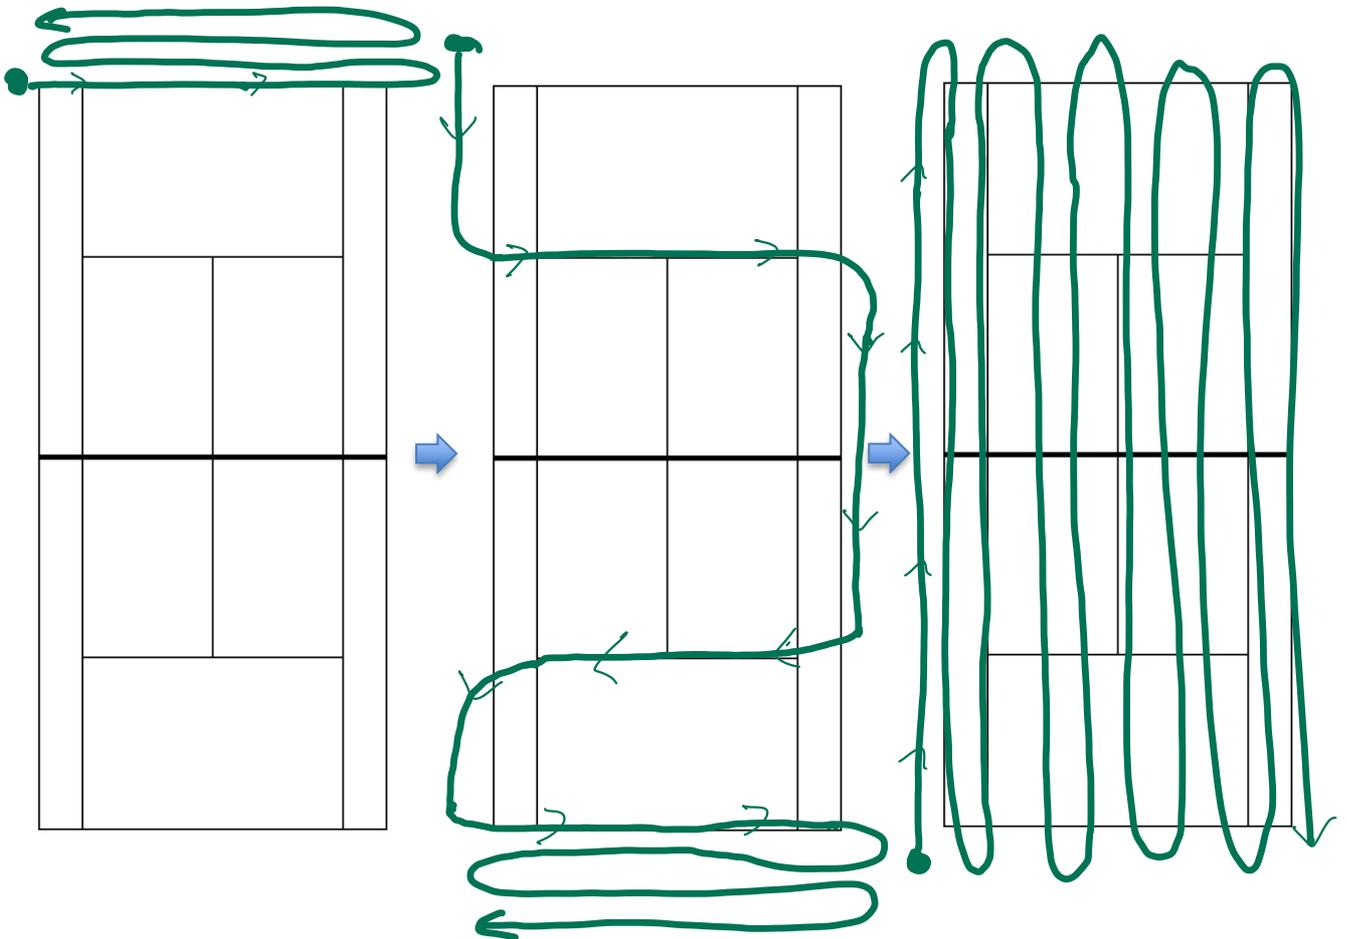

Fertig! Und jetzt den Platz 2 bis 3 Tage in Ruhe lassen.